


# AUFBAUSCHRITT 1

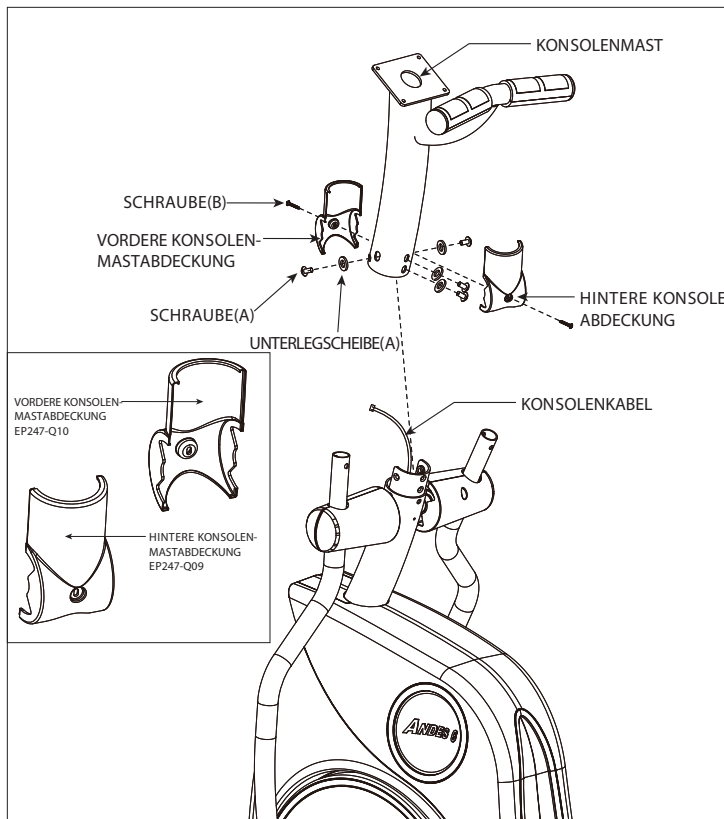

Andes6  
Andes8




## VORINSTALLIERTE SCHRAUBEN:



- A A Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben (A) und Unterlegscheiben (A) vom Rahmen mit dem Inbusschlüssel.
- B Führen Sie das Konsolenkabel durch den Konsolenmast.
- C Setzen Sie den Konsolenmast auf den Rahmen.
- D Befestigen Sie den Konsolenmast an dem Rahmen mit dem Inbusschlüssel, indem Sie die zuvor entfernten Schrauben und Unterlegscheiben nutzen.
- E Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben (B) vom Rahmen mit dem Inbusschlüssel.
- F Befestigen Sie die Konsolenmastabdeckungen mit den zuvor entfernten Schrauben (B). Nutzen Sie dazu den Inbusschlüssel.

## AUFBAUSCHRITT 2

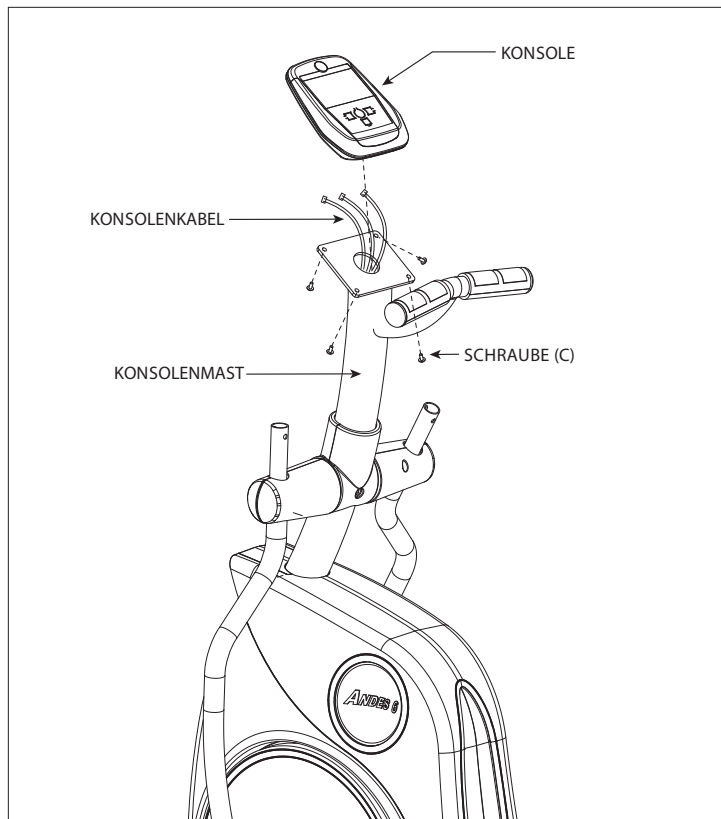

### VORINSTALLIERTE SCHRAUBEN:



SCHRAUBE (C)  
M5 x 0,8 x 12 mm  
Anzahl: 4



5 mm INBUSSCHLÜSSEL  
(L-Form mit Schraubendreher)

- A Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben (C) von der Konsole.
- B Stecken Sie die Konsolenkabel in die Konsole.
- C Befestigen Sie die Konsole auf dem Konsolenmast mit dem Inbusschlüssel, indem Sie die zuvor entfernten Schrauben nutzen.




Andes6  
Andes8

## AUFBAUSCHRITT 3



Andes6  
Andes8

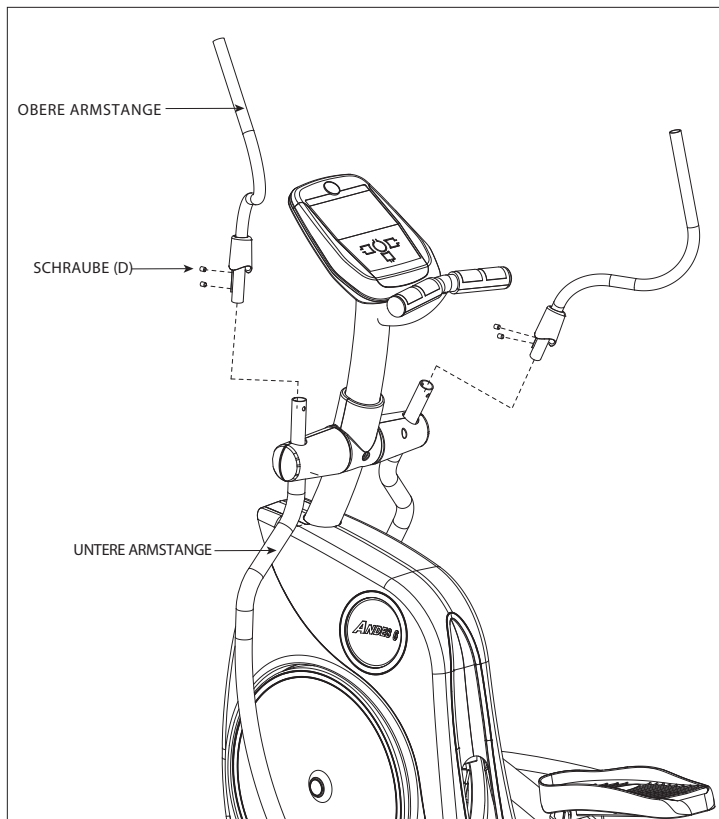

### VORINSTALLIERTE SCHRAUBEN:




SCHRAUBE (D)  
M8 x 1,25 x 10 mm  
Anzahl: 4



5 mm INBUSSCHLÜSSEL  
(L-Form mit Schraubendreher)

- A Lösen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels, die vorinstallierten Schrauben (D) von den oberen Armstangen.
- B Befestigen Sie die oberen Armstangen an den unteren Armstagen mit den zuvor entfernten Schrauben (D).

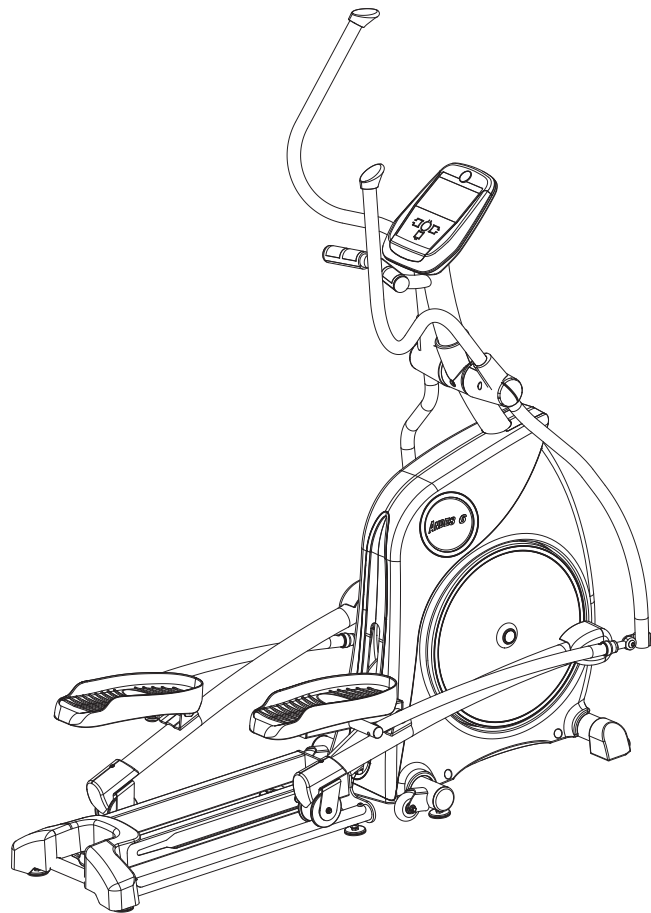

Andes6  
Andes8

SIE SIND FERTIG!